

¿Cómo controlar una Sala SHX con la voz?

Utiliza comandos de voz personalizados con el motor de reconocimiento de Windows.

1. Conecta un micrófono al ordenador SHX Server

Recomendamos utilizar el Kit de Voz SHX




2. Elige las celdas que quieres controlar con la voz y añádeles un nombre y/o comandos de voz

Ve a Archivo – Editar, selecciona la celda y haz clic en Comandos [...]. A continuación añade la/s palabra/s que al ser pronunciadas en voz alta en la sala te permitirán activar la celda.

Cada celda puede tener varios comandos de voz.


También puedes cambiar de escena con la voz. Para hacerlo, colócate en la escena deseada, haz clic en Escena – Comandos [...] y añade la/s palabra/s que te permitirán activar la escena.

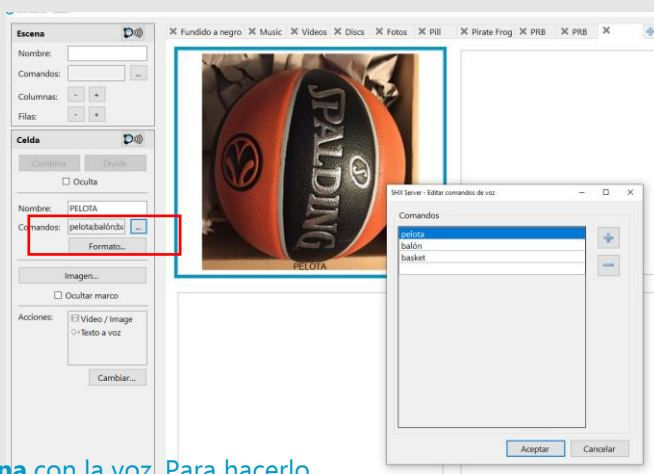

3. Elige las opciones de voz

Selecciona Archivo - Opciones – Acceso, y configura las opciones de voz:

- **Estado:** ON/OFF/Dormir
- **Diccionario:** elige el idioma
- **Umbral:** elige el nivel de sensibilidad necesario
- **Comandos generales:** personaliza los comandos que vienen por defecto para subir y bajar volumen, detener, despertar y dormir

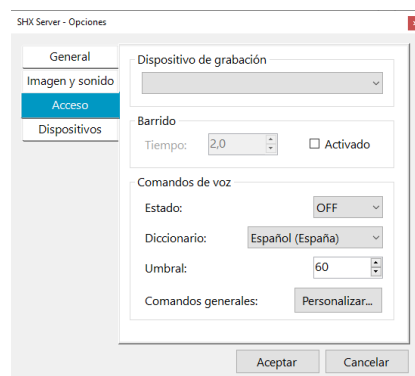

4. ¡Úsalo!

- Pronuncia un comando de voz para lanzar un contenido SHX concreto.
- Di el nombre de una escena o pestaña para saltar de una a otra.
- Si existen dos comandos de voz duplicados, tiene prioridad el de la escena activa.
- Utiliza los comandos generales: **“Duerme”** apaga el reconocimiento de voz, **“Despierta”** lo vuelve a activar.