

¿Cómo controlar una Sala SHX con la mirada?

Usando SHX App para Windows. Similar para otras formas de acceso.
Compatible con SHX Server 1.6 o superior.

1. Usa un ordenador que tenga un lector ocular instalado

2. Instala en ese ordenador la app SHX para Windows desde la Tienda Microsoft

Escribe "SHX" en la Tienda o usa este link <https://www.microsoft.com/en-us/p/shx/9nwhx2znqlrf>


3. El ordenador con el lector ocular y la app SHX para Windows tienen que estar en la misma red que el ordenador con SHX Server

4. Configura el lector ocular como un mouse

5. Desde el PC, averigua la IP del servidor SHX Server

Desde el programa SHX en el PC, accede al menú de la aplicación del servidor mediante Archivo - Opciones; App remota – Configurar...

Si no ves el menú Archivo es porque está oculto. Aprieta la tecla "ALT" para mostrar u ocultar el menú.

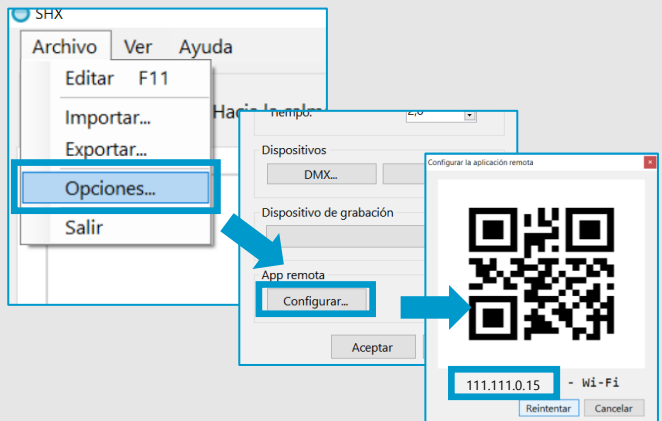

6. Introduce la dirección IP del Servidor SHX Server en la app SHX para Windows (ordenador con el lector ocular)

Ve a Configuración – IP del servidor.

IP del Servidor

192.168.11.11

Escanear código QR

7. Activa Clic por espera

Ve a Configuración – Acceso.

8. Elige tus preferencias

- Activa o desactiva la **opción de descanso**.
- Elige el **tiempo** de espera para seleccionar el elemento.
- Selecciona el **color** del indicador de cuenta atrás.

