

Primeros pasos con el BJOY Ring Wireless

Step
1

Cargue la batería mediante el cable micro USB suministrado hasta que el led rojo de batería del emisor deje de parpadear. Desconecte el cable.



Step
2

Realice el montaje siguiendo las indicaciones de la guía de inicio.



Step
3

Conecte el receptor al puerto USB del dispositivo que desee controlar (es posible controlar hasta 4 receptores).




Step
4

Si es la primera vez que usa el emisor **pulse el botón de reset**. **NO mueva el joystick** mientras el emisor está pitando.



Step
5

Calibre el dispositivo usando el software de configuración BJOY. Instale el programa en un PC con Windows y siga las instrucciones del menú "Calibración".

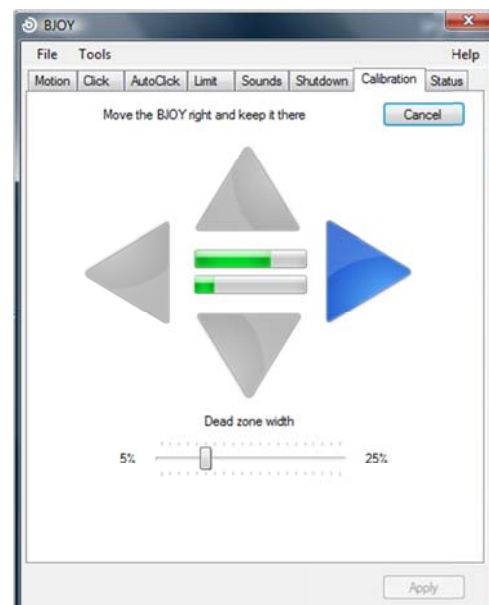

Step
6

Personalice el comportamiento del ratón mediante el software de configuración BJOY. Consulte el menu de Ayuda si lo necesita.

Cómo desactivar el dispositivo.

Hay diferentes formas de desactivar el dispositivo.

1


Mediante un conmutador externo, habilitando esta opción en la pestaña “Desactivar” del software. Escoja la entrada que desee que desactive el ratón.

2

Mediante el botón “Desactivar ahora” del software de configuración (pestaña “Desactivar”).

3

Después de un tiempo de inactividad. Active esta función y configure el tiempo en la pestaña “Desactivar” para que el dispositivo se apague automáticamente en el caso de uno usarse.

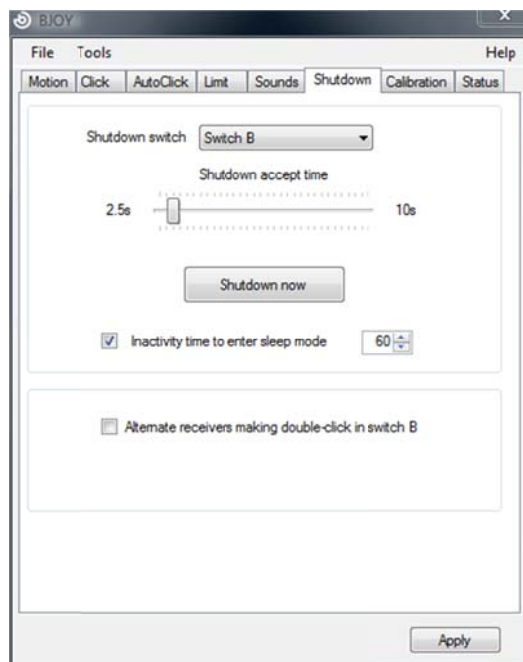

4

En el caso de no haber receptores dentro del alcance del emisor, éste puede pasar a estado desactivado de forma automatic. Esta function se active al mismo tiempo que el ajuste anterior.

Cómo activar el dispositivo

Hay dos formas de activar el dispositivo.

1

Mediante un GESTO con el joystick: mueva el joystick pasando por los 4 puntos cardinals (N, E, S, O) en un tiempo entre 0.5s and 3s.



2

Mediante un conmutador: con la activación de cualquiera de las entradas de conmutador el dispositivo se activará.

